


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*



____/____2019г.

____/____2019г.


*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-575-1.27-001*


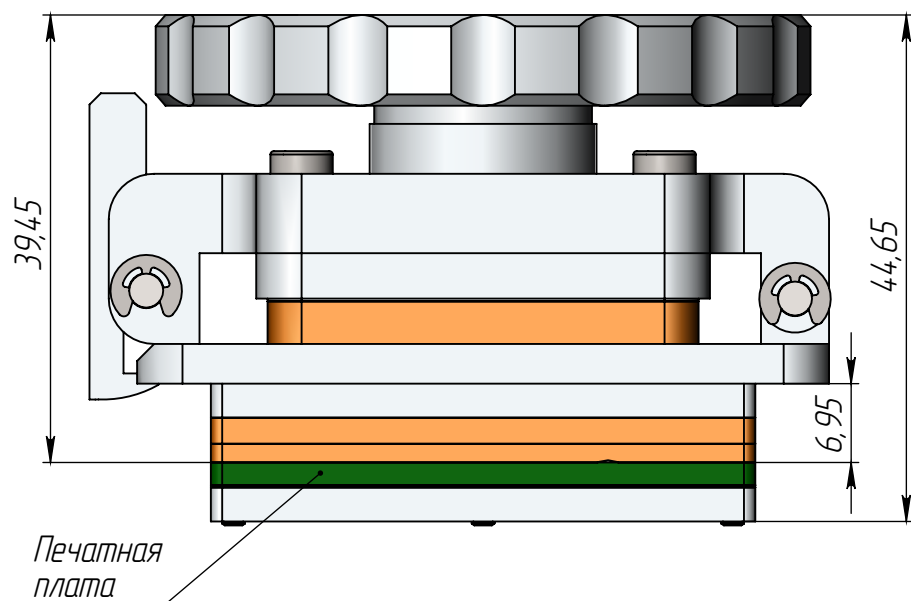


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки).
Число мест крепления – 8.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм.
Количество штифтов – 2 шт.

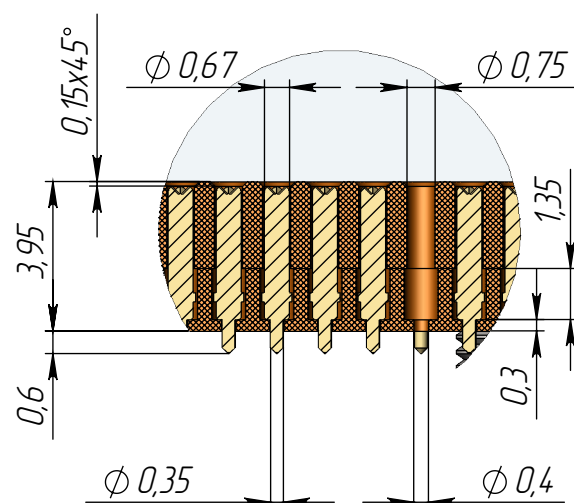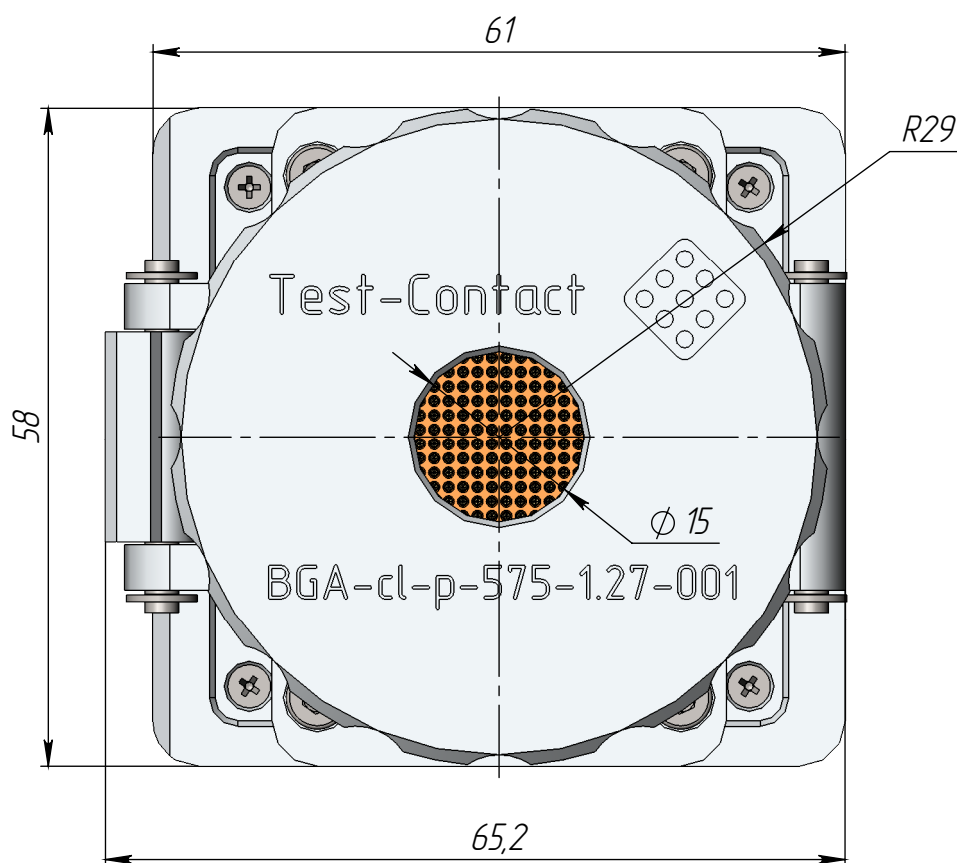


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 575
- × Материал КУ (торговая марка) –
PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

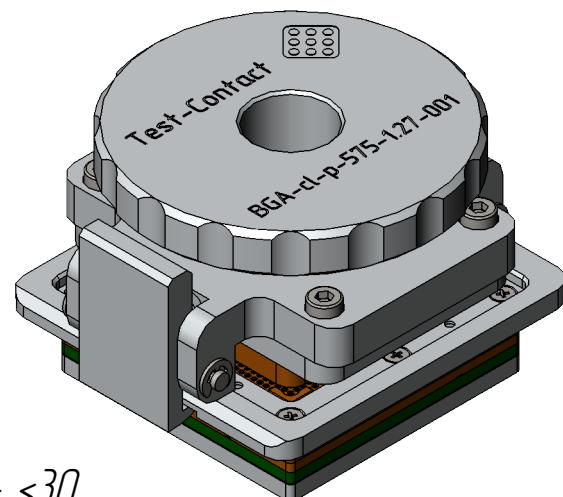


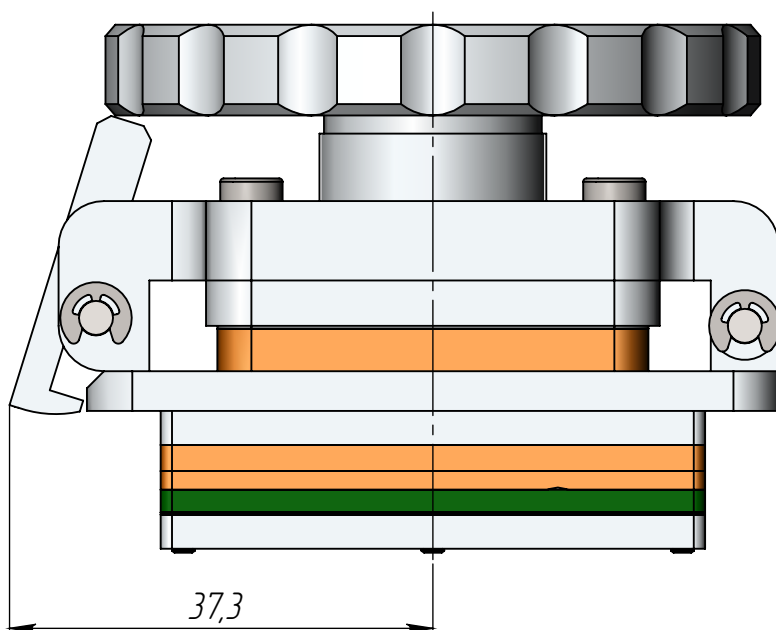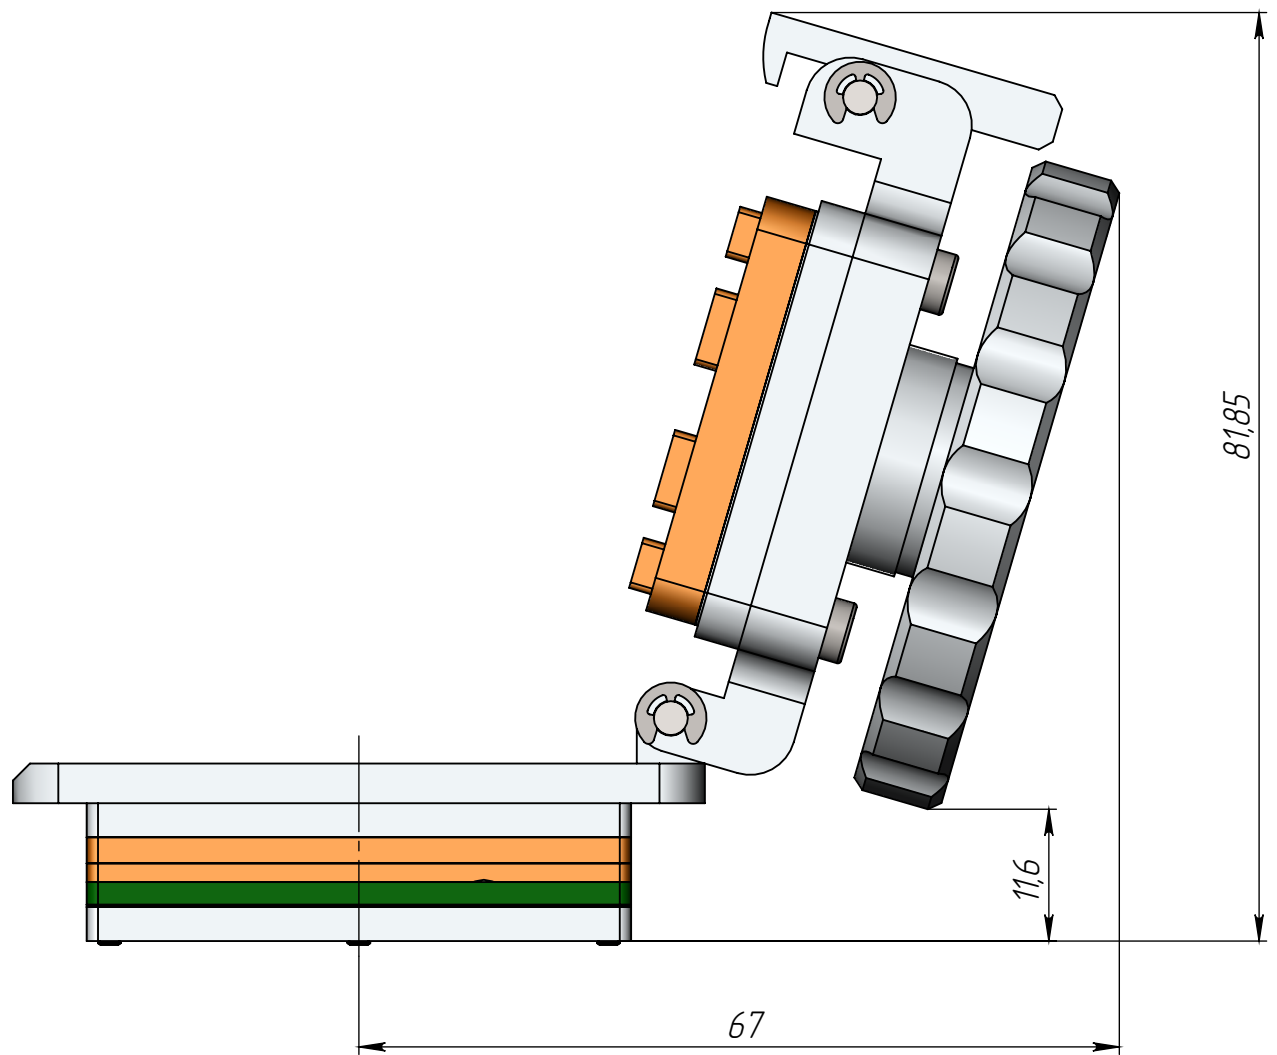

Вид на устройство сверху

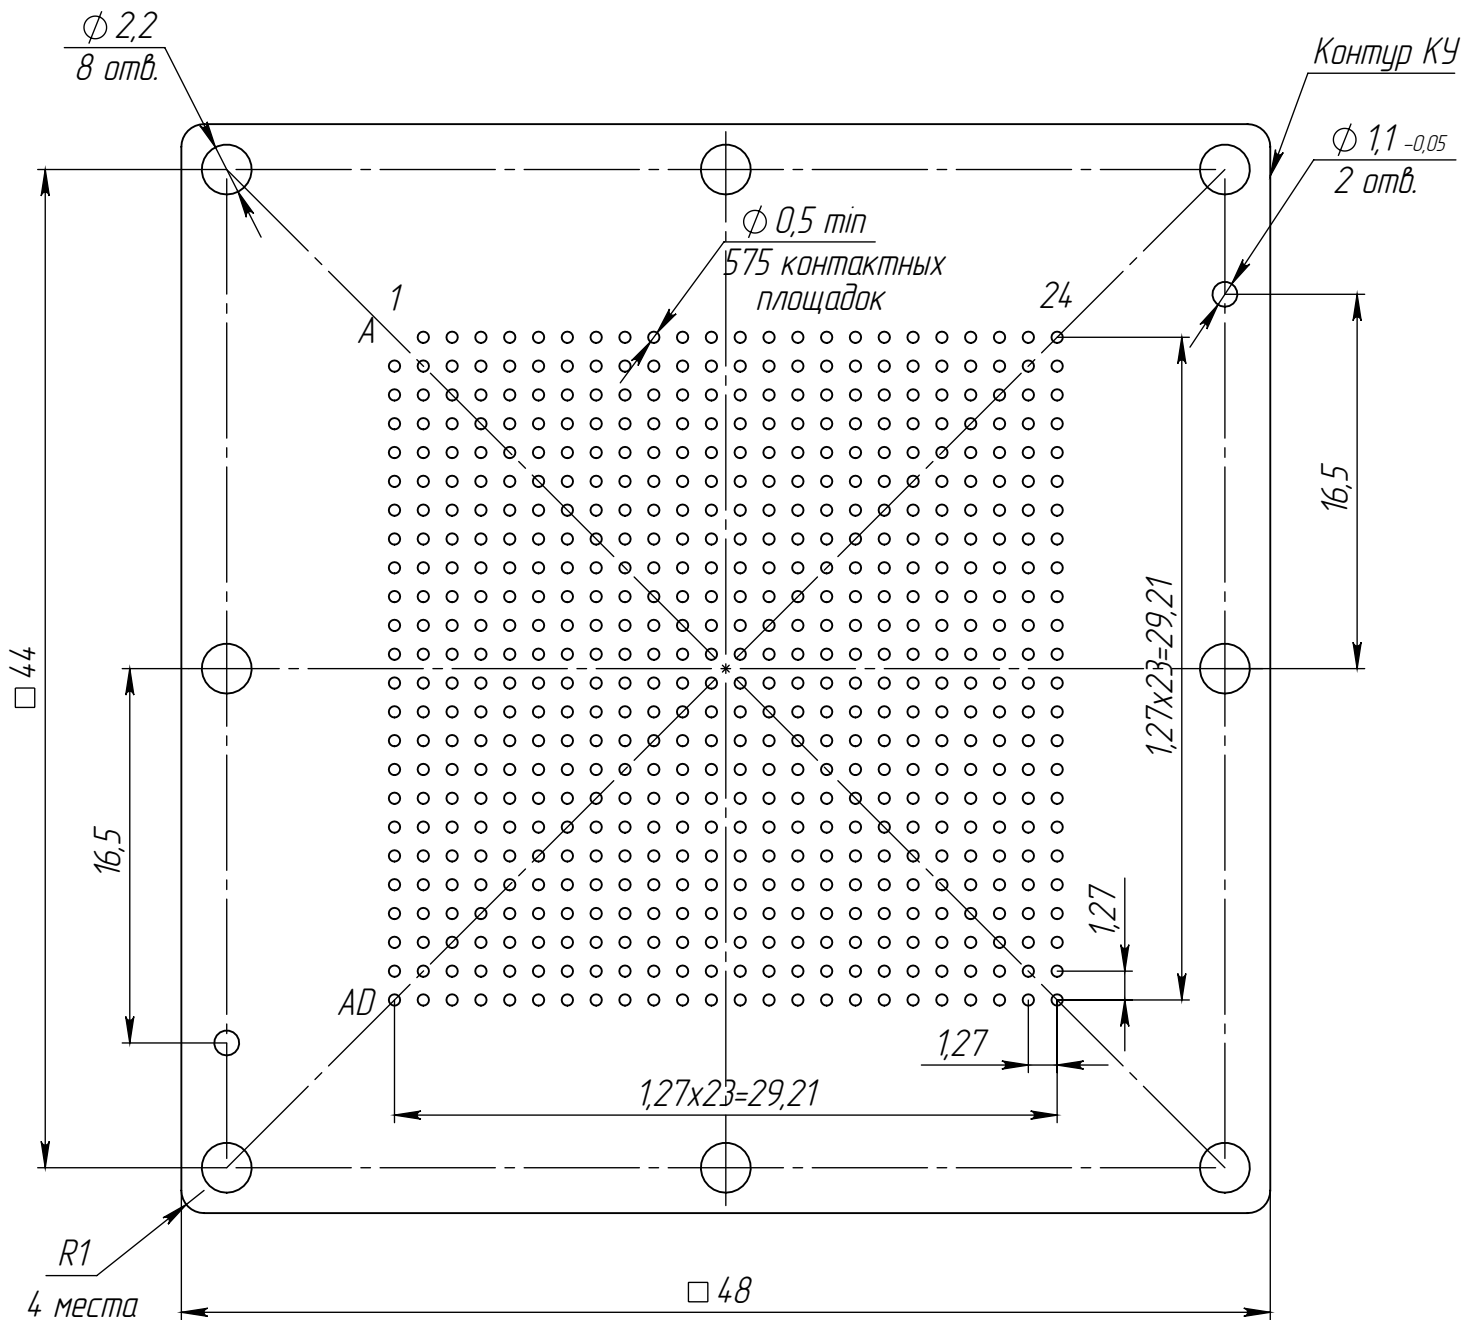


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

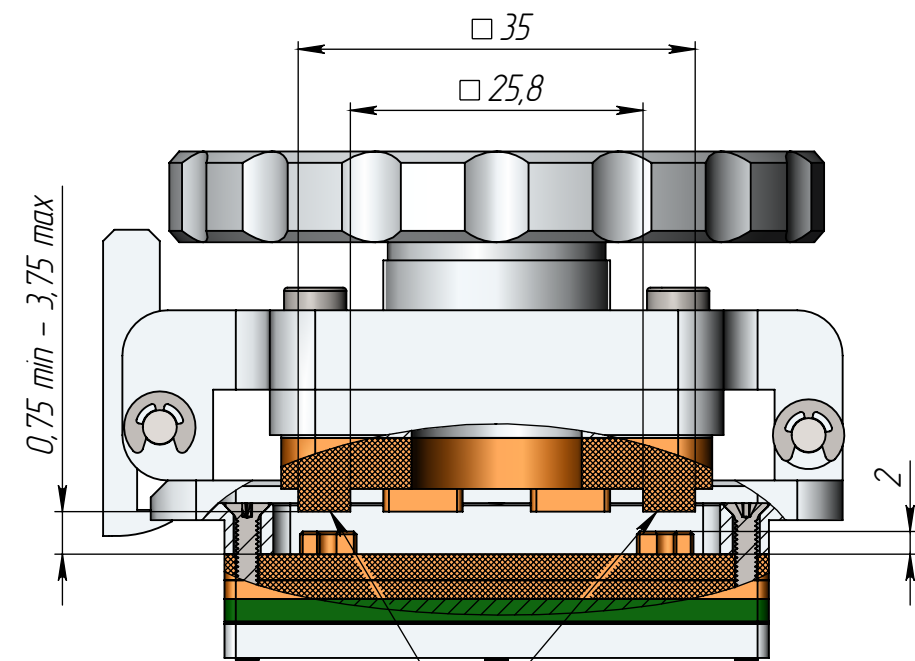


Обозначение
первого вывода

Зона давления на крышку

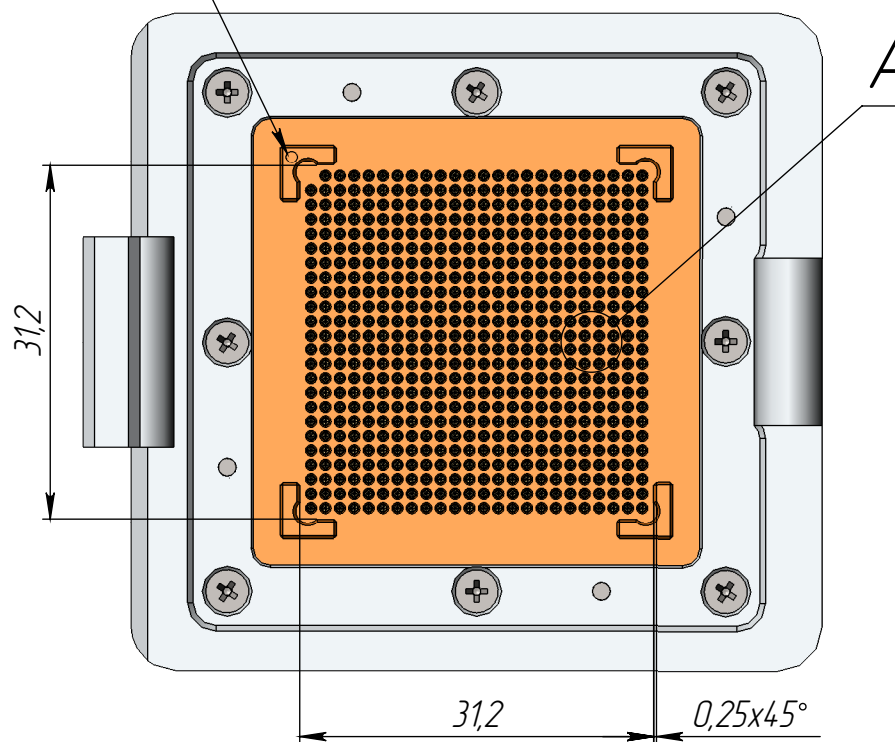


A (5 : 1)



$\phi 0,75$
575 мест

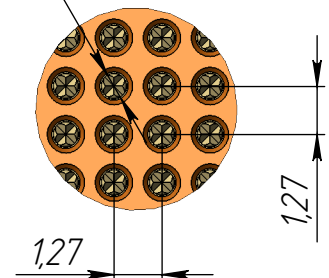

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

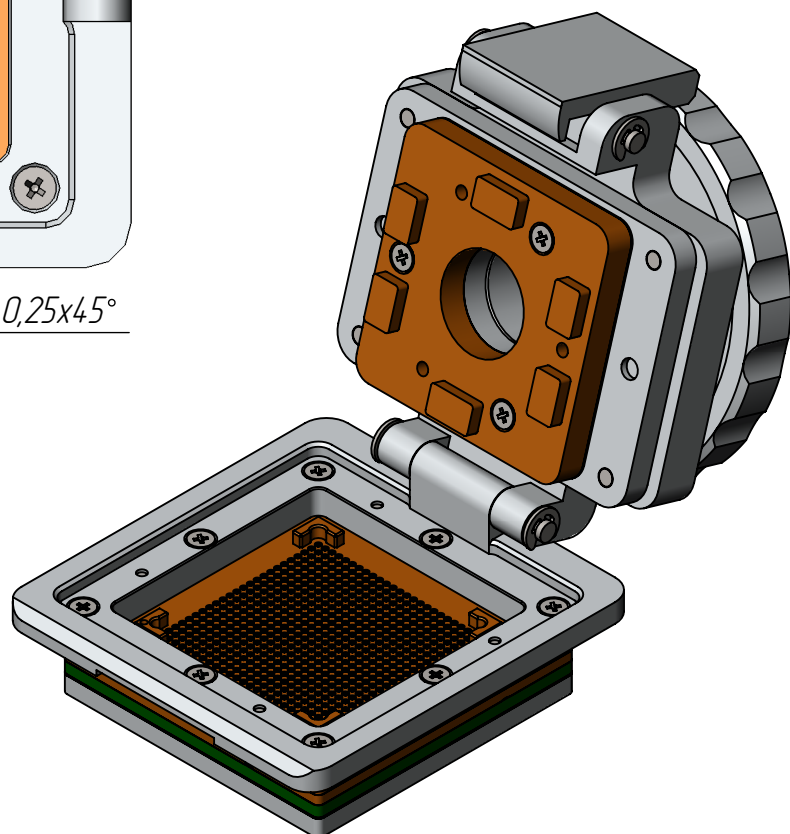


Изо слой и основание

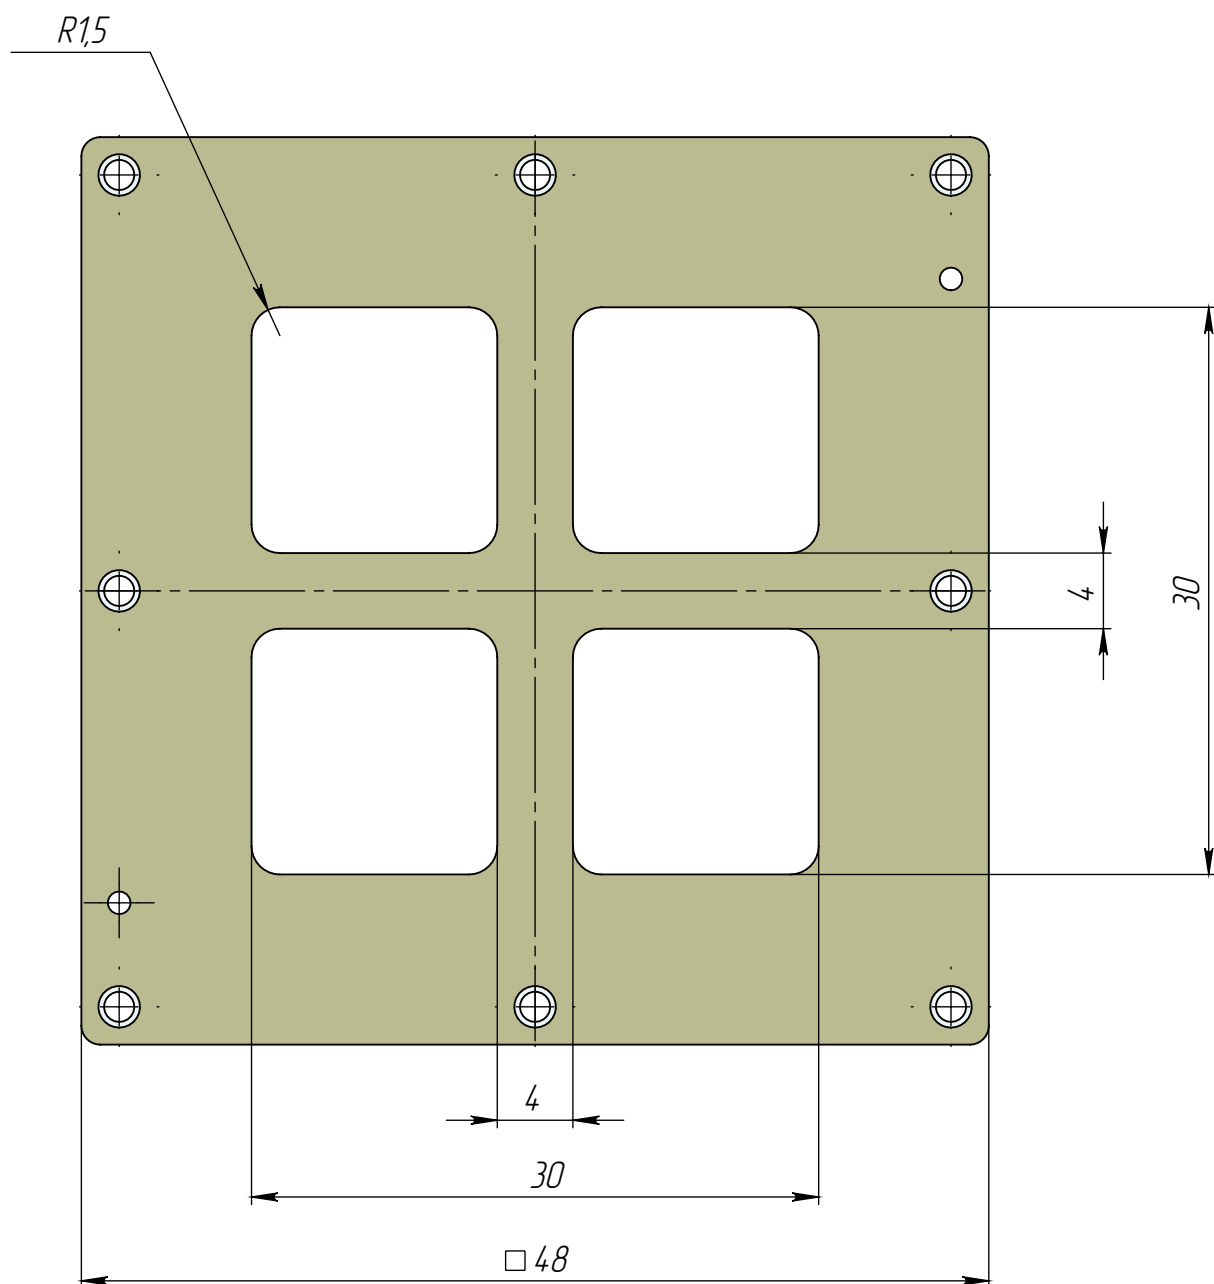
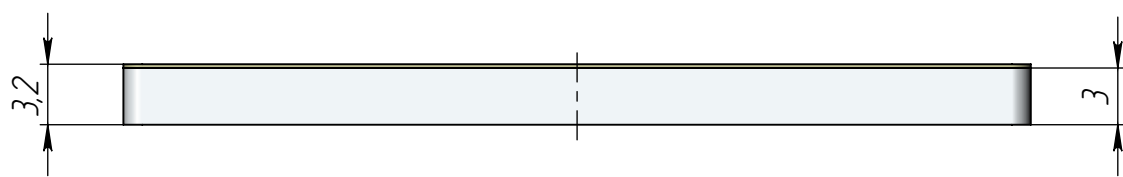


*Внешний вид и габариты ЭРИ
(предоставляется заказчиком)*

BOTTOM VIEW

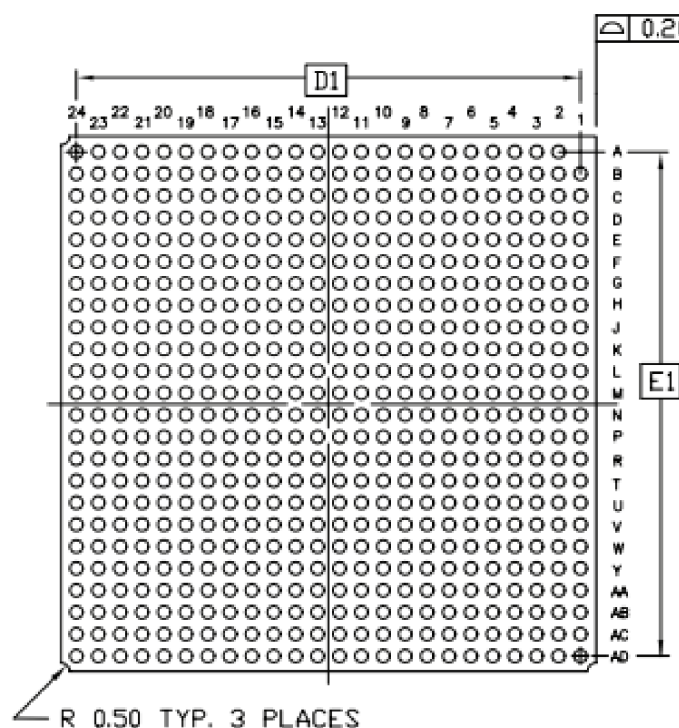

TOP VIEW

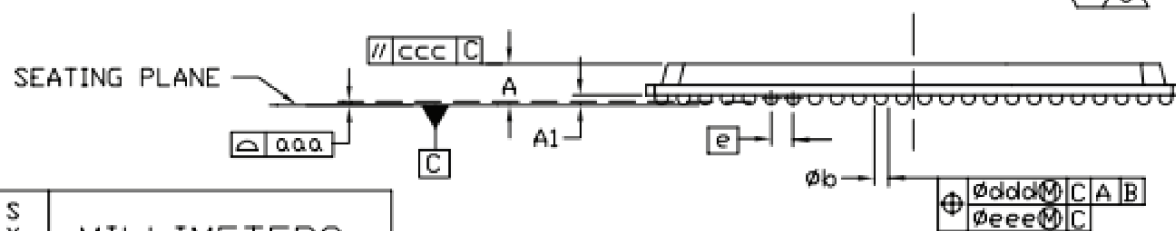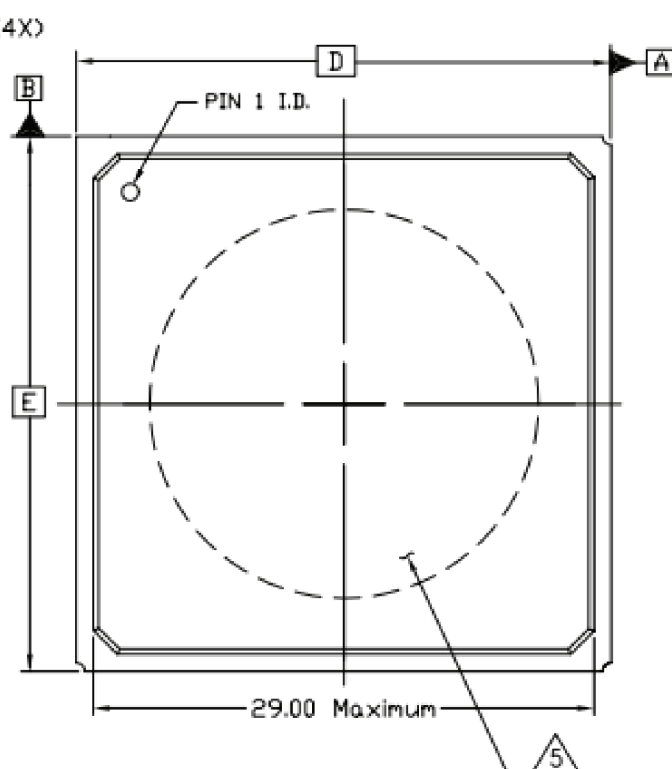

SYMBOL	MILLIMETERS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	$\sim$	2.33	2.60
A ₁	0.50	0.60	0.70
D/E	31.00 BSC		
D ₁ /E ₁	29.21 REF		
e	1.27 BSC		
ϕb	0.60	0.75	0.90
aaa	$\sim$	$\sim$	0.20
ccc	$\sim$	$\sim$	0.35
ddd	$\sim$	$\sim$	0.30
eee	$\sim$	$\sim$	0.15
M	24		

BG575 - 63/37 (Sn/Pb) Solder Balls
BGG575 - Sn/Ag/Cu Solder Balls

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.