

Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2017г.

____/____2017г.

Контактирующее устройство ВГА-сl-р-900-1.0-002

*Заводской № КДЦБ.441461.014
ПАСПОРТ*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
BGA-cl-p-900-1.0-002


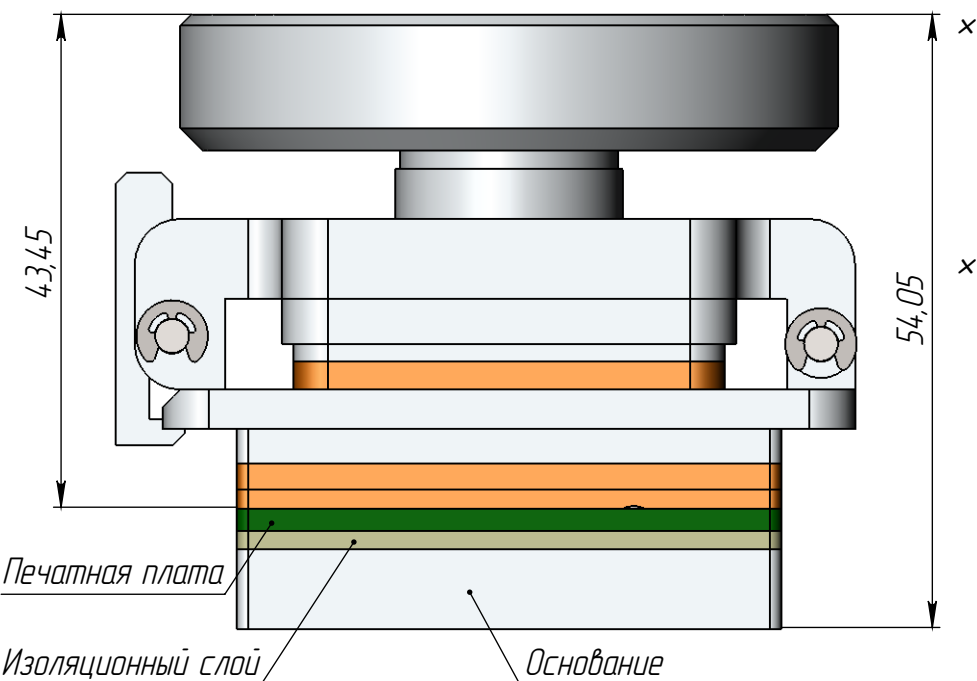


× Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки).

× Число мест крепления – 8.

× Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм.

× Количество штифтов – 2 шт.

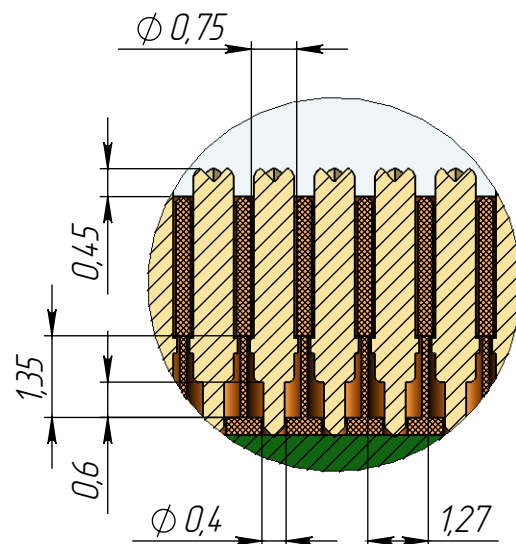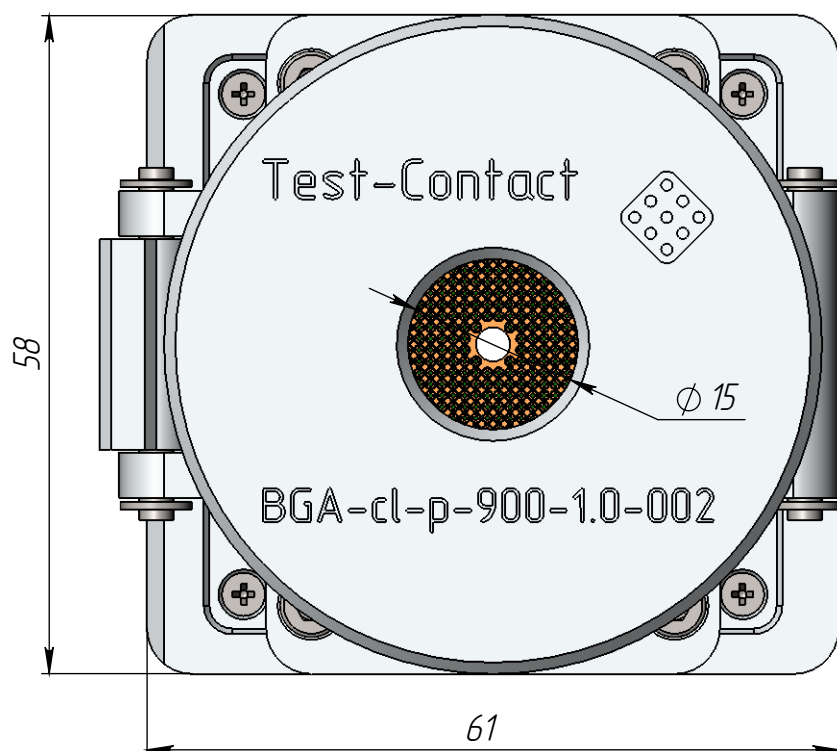

× Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1

× Количество выводов КУ, шт. – 888

× Материал КУ (торговая марка) –
PEI UL TEM 1000, алюминий

× Материал коннекторов – ВeCu


× Покрытие коннекторов – Au

× Диапазон рабочих температур, °C –55...+150


× Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 1

× Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30


× Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1

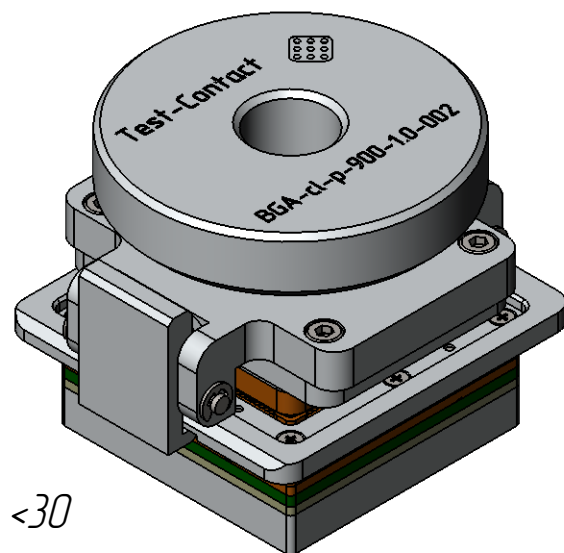

Внешний вид и габаритные размеры КУ

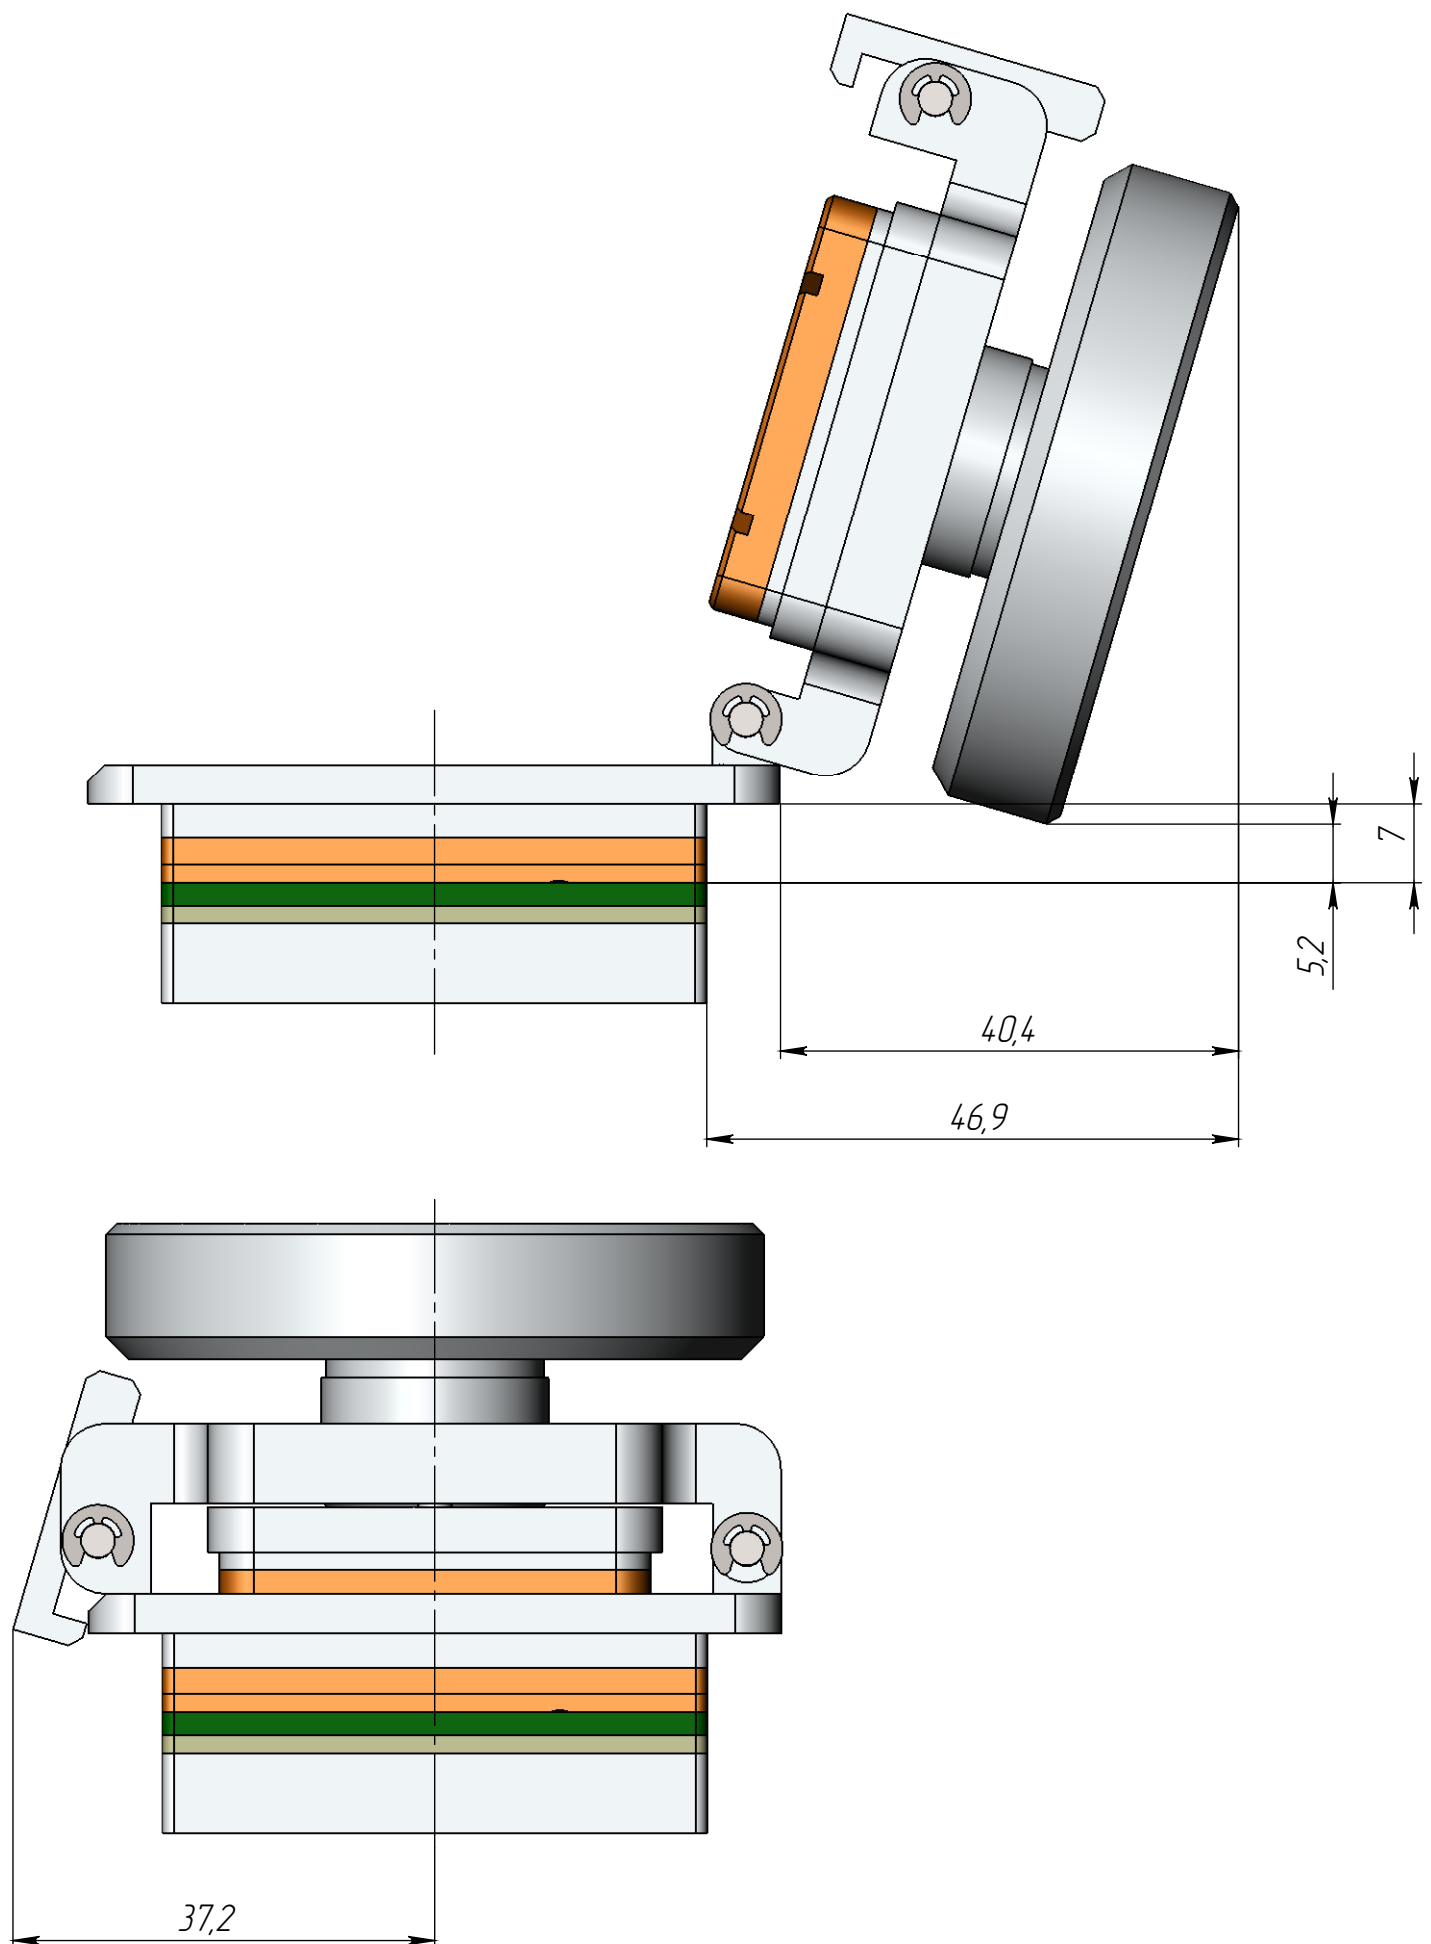


Место установки ЭРИ

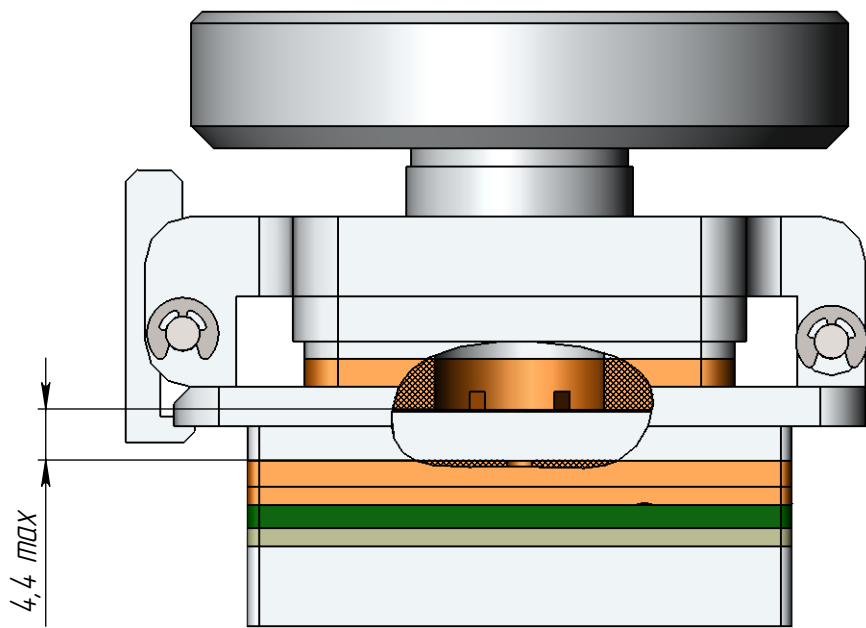


A (5 : 1)


Обозначение
первого вывода

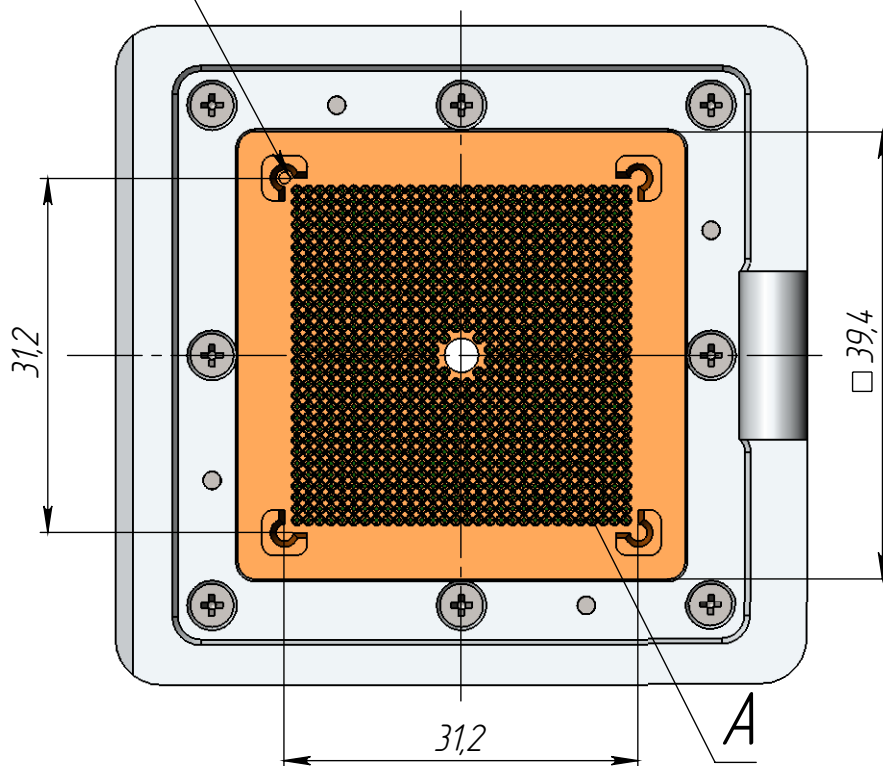


$\phi 0,75$
888 отв.

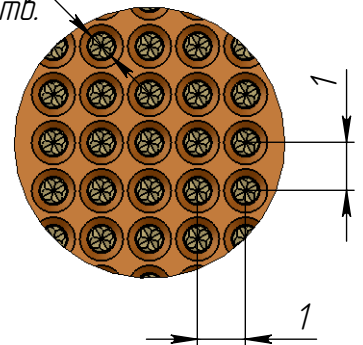

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

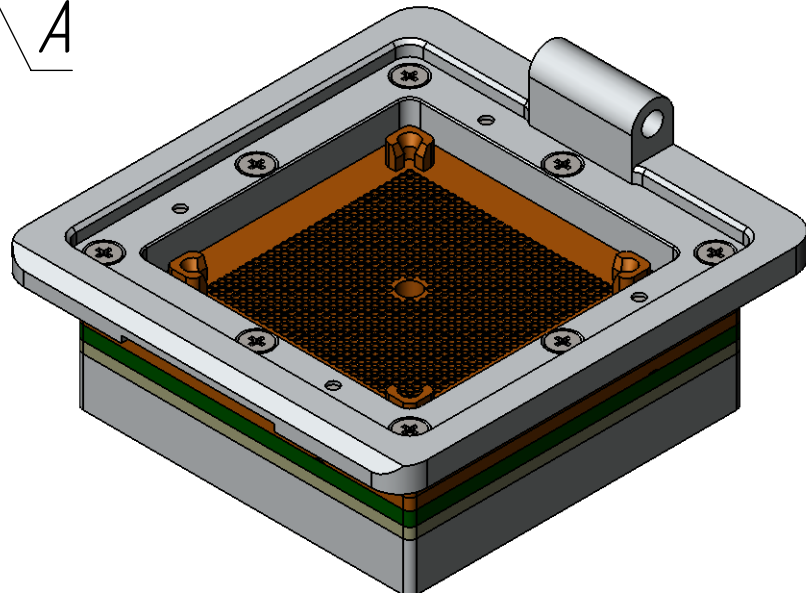


Изоляционный слой и основание

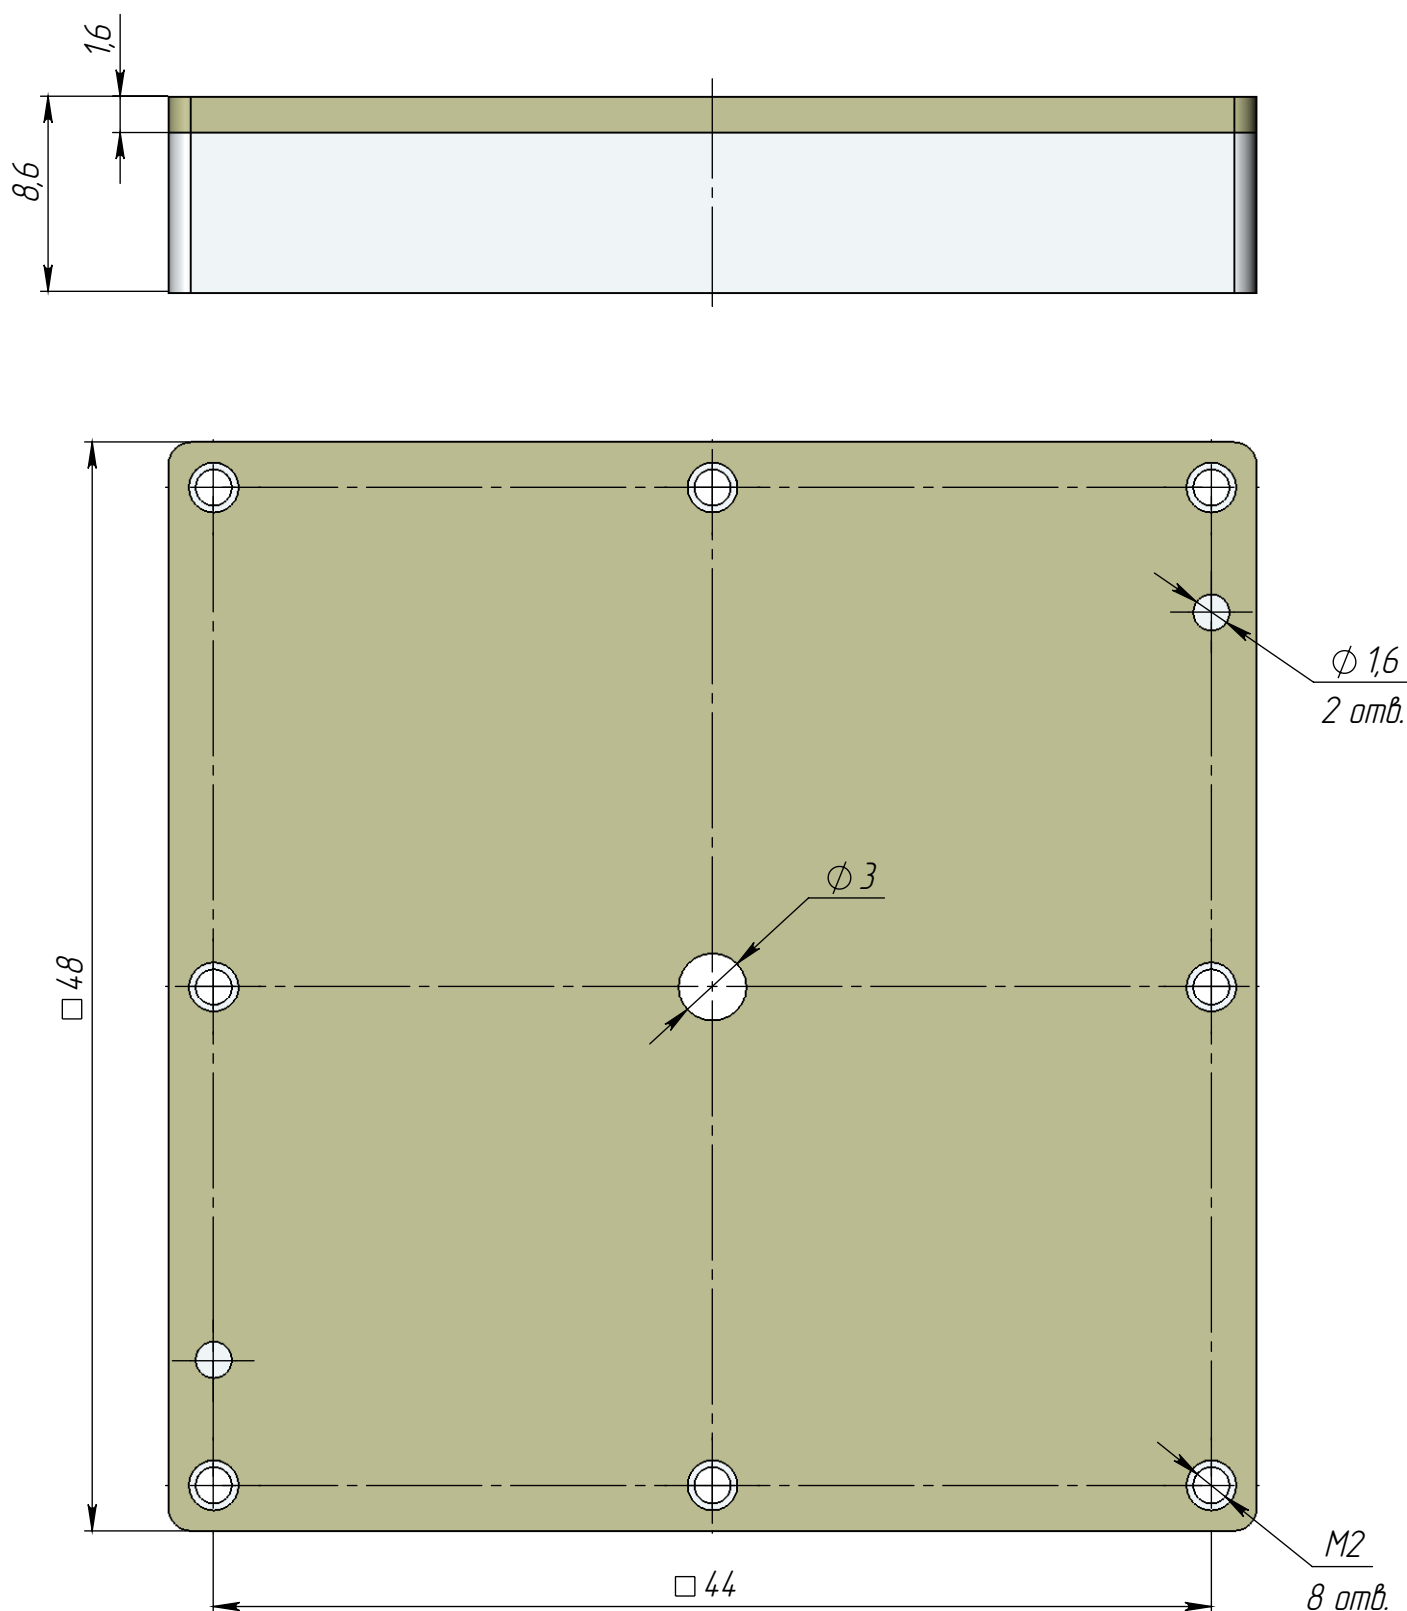


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)


Вид снизу

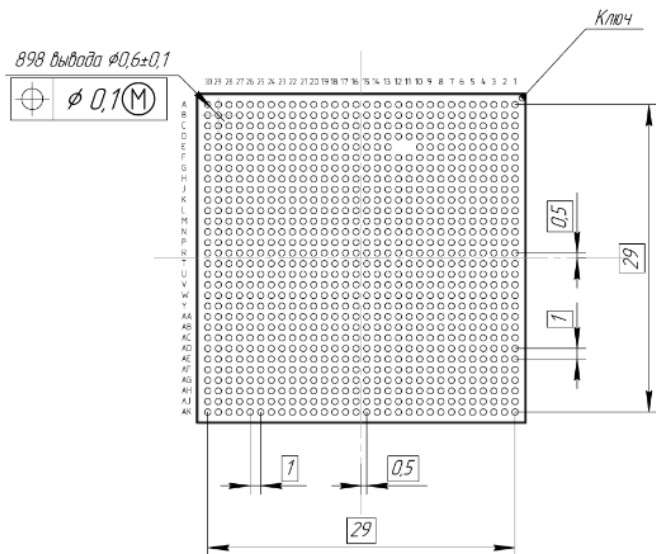

Вид сверху

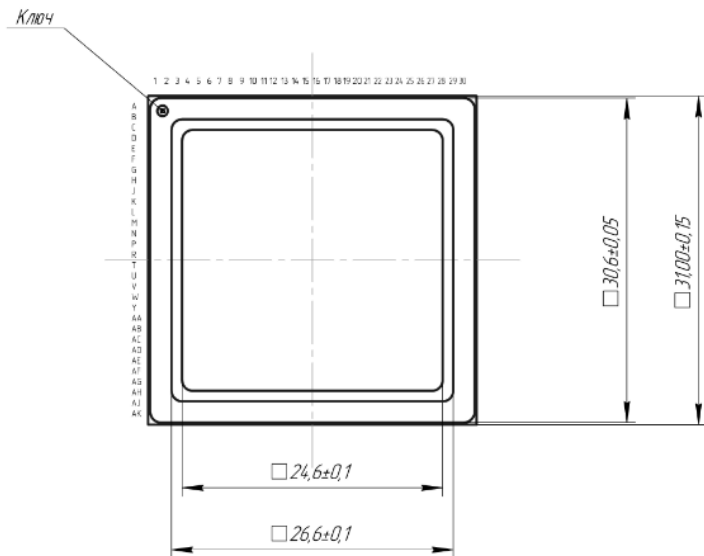

Вид сбоку

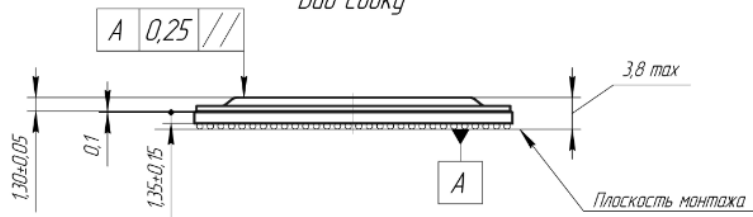

1 Размеры для справок.

2 Нумерация выводов показана условно.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.