

Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2017г.

____/____2017г.


*Контактирующее устройство FP-tl-h-92-1.25-001
для корпуса КЛИВ.431439.001*

*Заводской № КДЦБ.441461.008
ПАСПОРТ*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
FP-tl-h-92-1.25-001

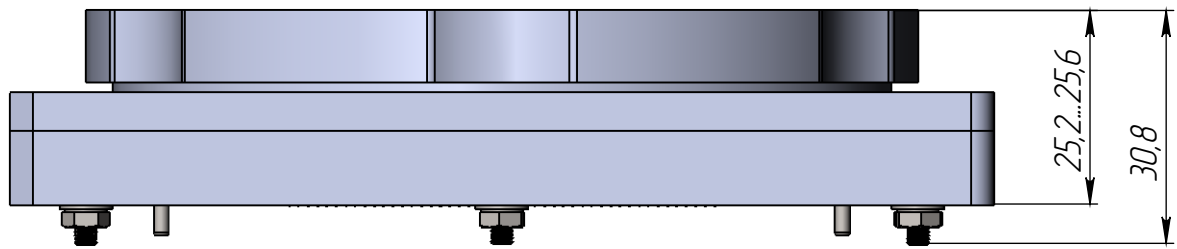



- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М3 (без пайки). Число мест крепления – 4
- × Позиционирование КУ относительно печатной платы осуществляется штифтами ϕ 2мм. Количество штифтов – 2 шт.

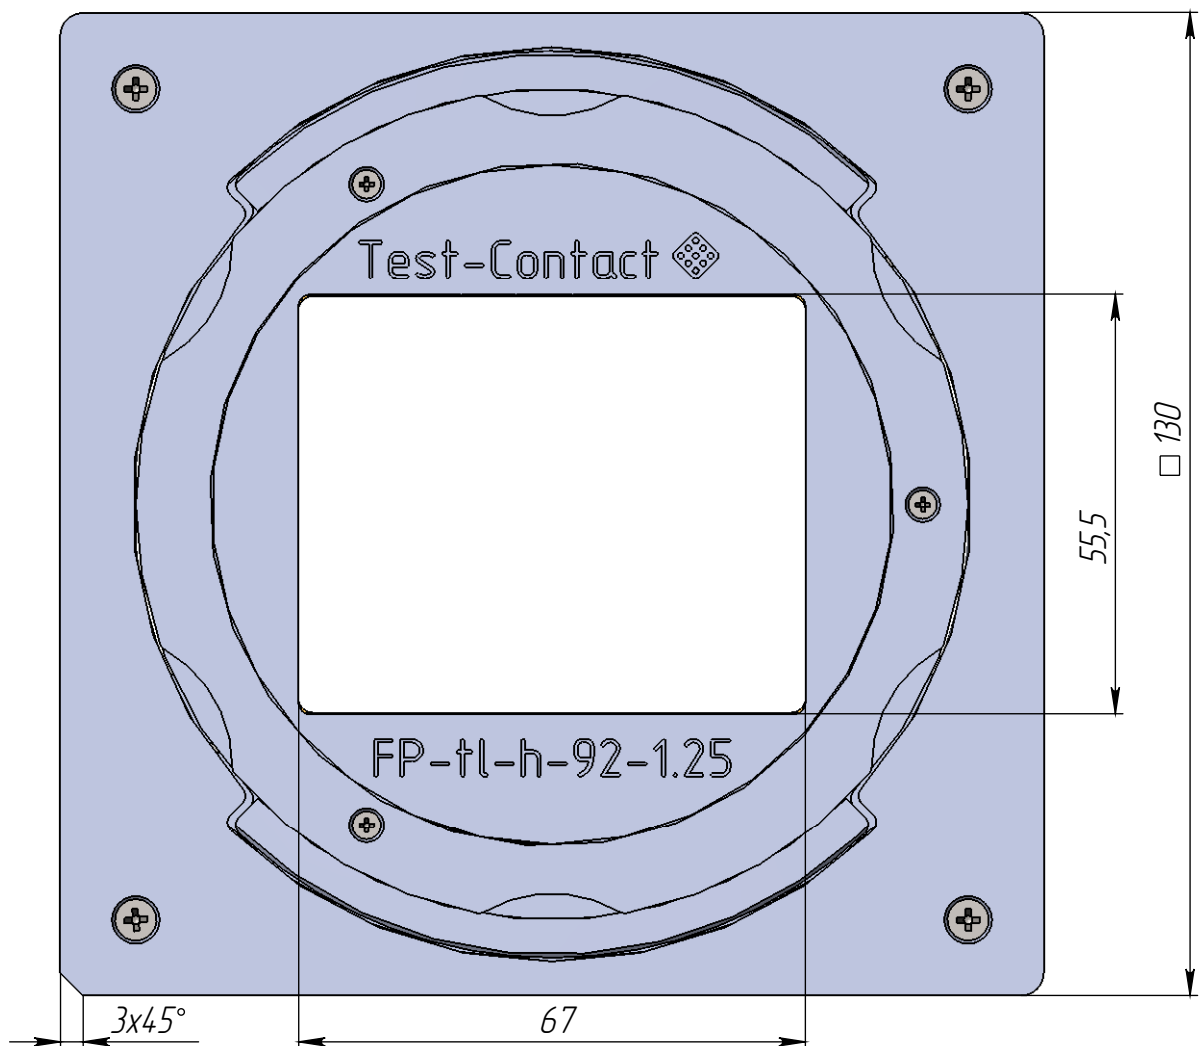


- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 92
- × Материал КУ (торговая марка)– PEI ULTEM 1000, D16
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

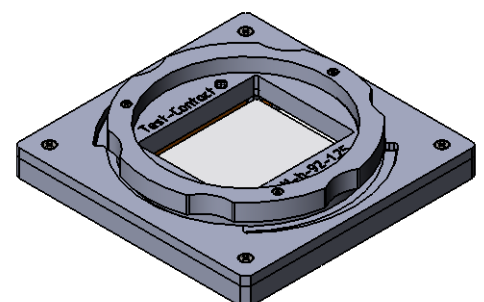


Место установки ЭРИ

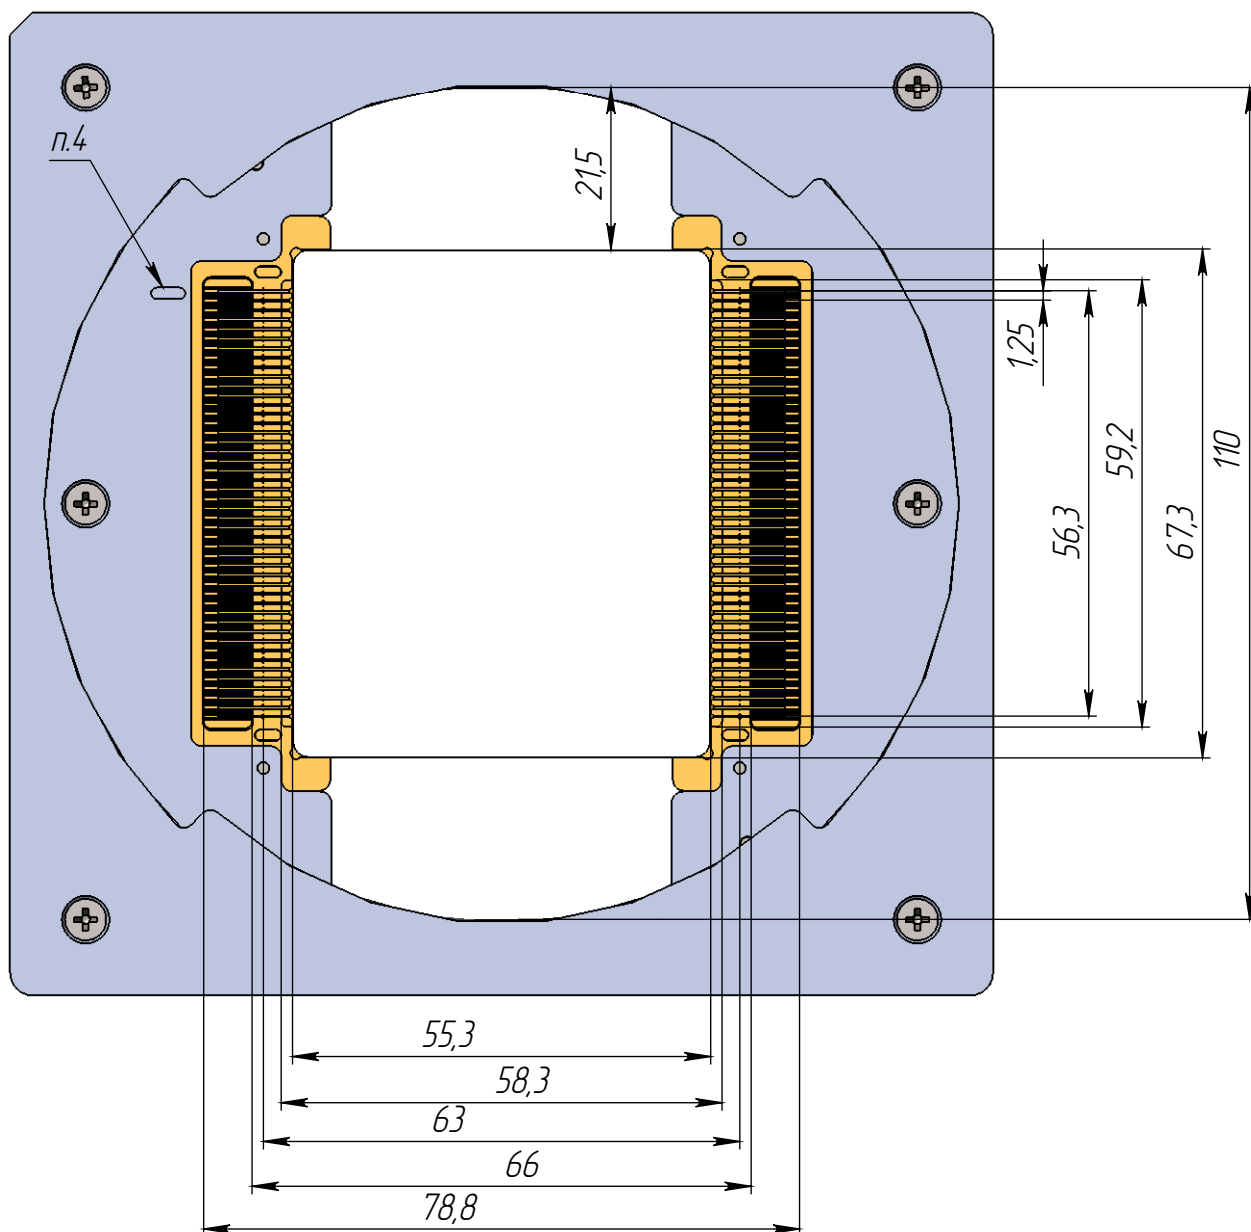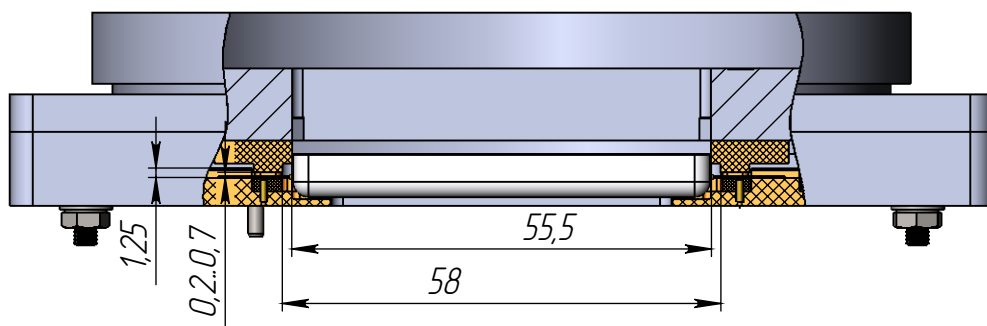

1. *Размер для справок
2. Все размеры в миллиметрах
3. Неуказанные предельные отклонения размеров по H12, h12, IT12/2.
4. Условное обозначение расположения первого контакта.

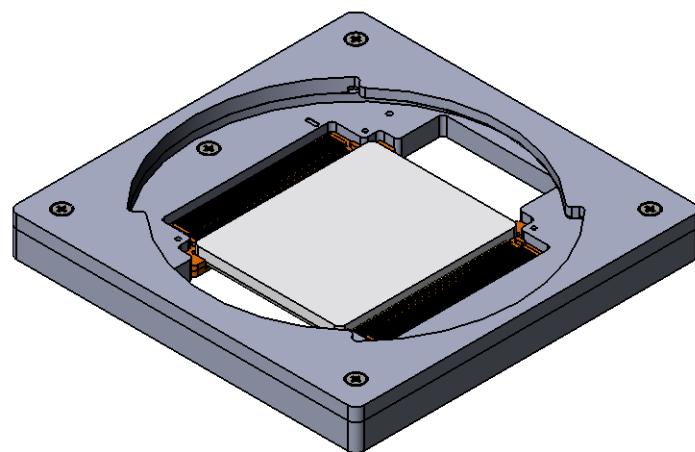

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

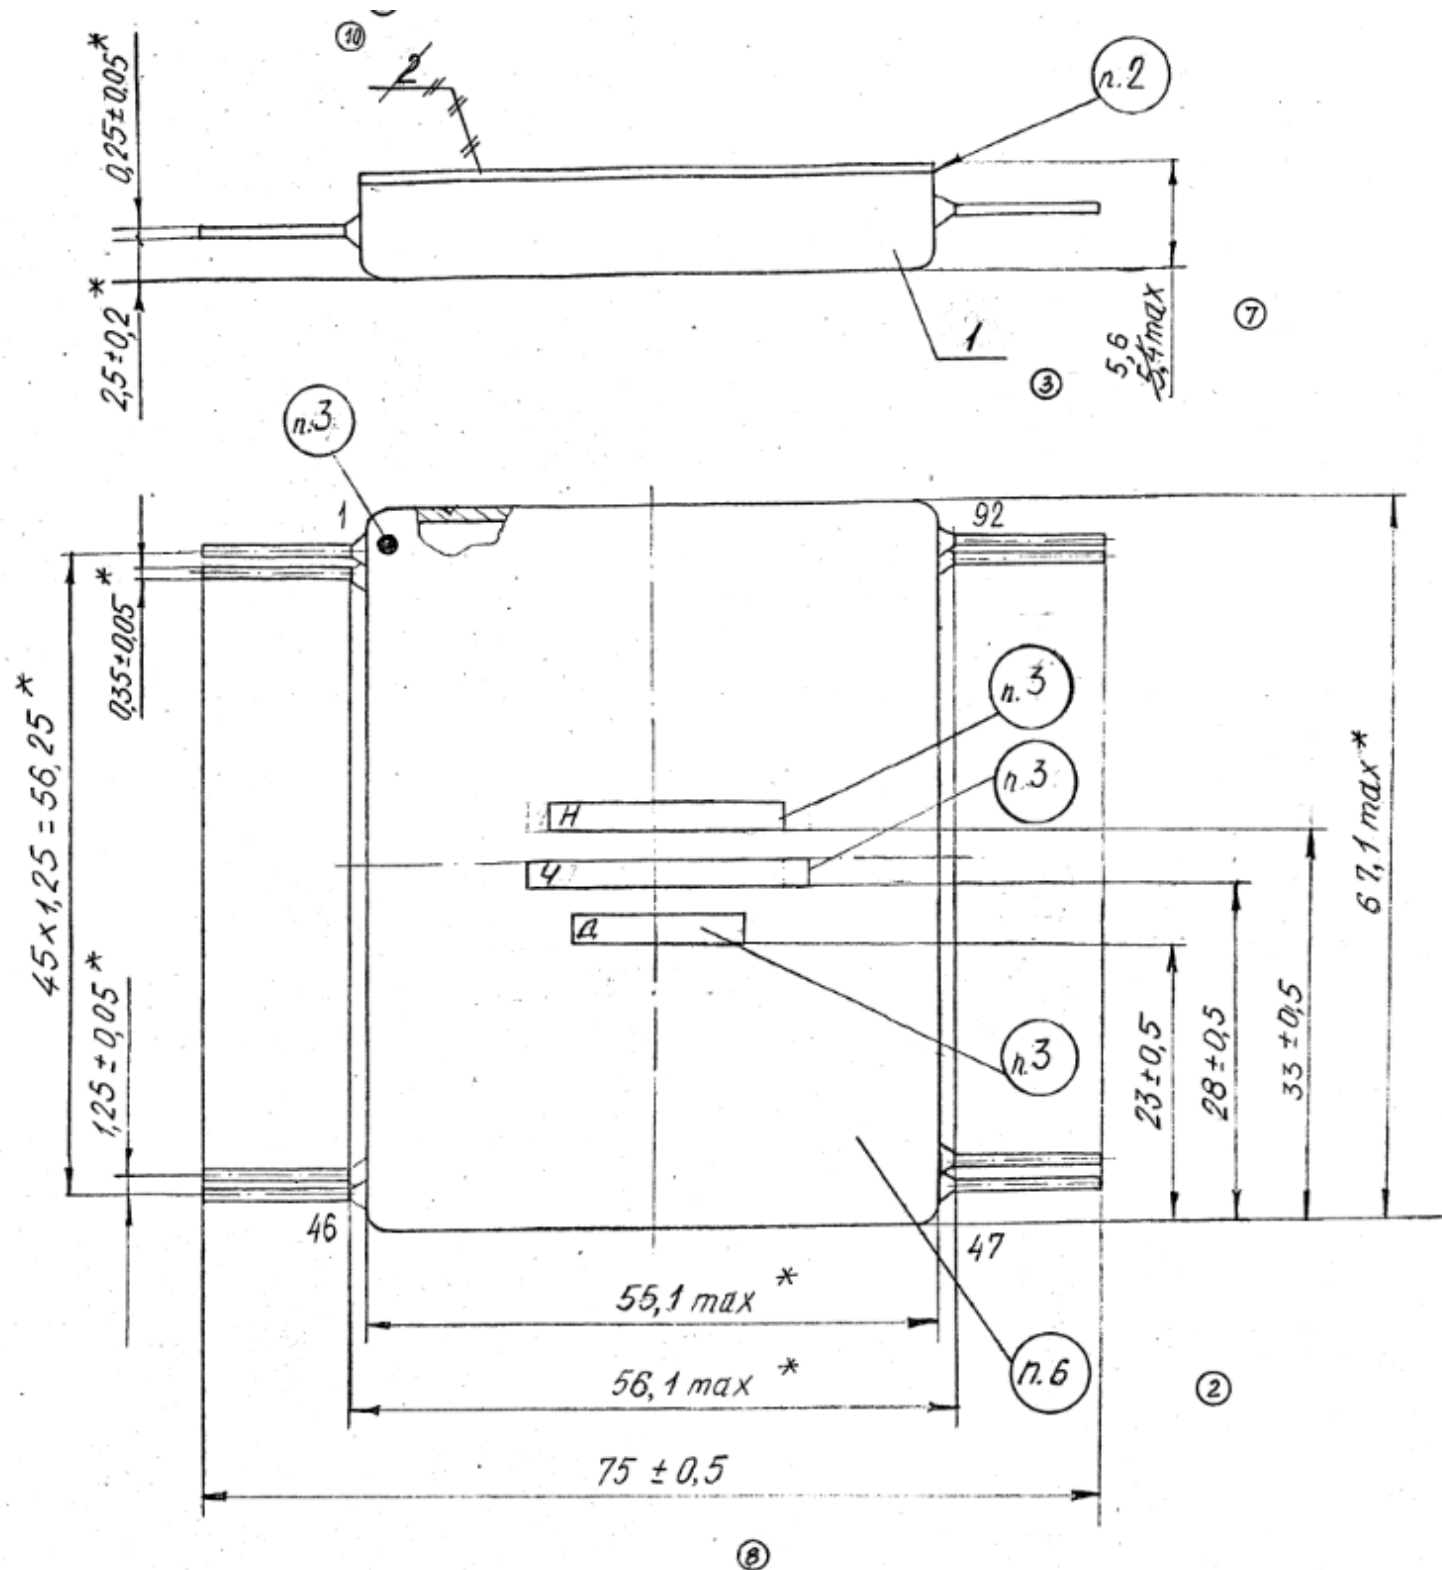

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Контактирующее устройство FP-tl-h-92-125-001 для корпуса КЛИВ.431439.001 – зав. № КДЦБ.44 1461.008, соответствует техническому заданию заказчика и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления

<i>должность</i>	<i>подпись, дата</i>	<i>инициалы, фамилия</i>
------------------	----------------------	--------------------------

Контактирующее устройство FP-tl-h-92-125-001 для корпуса КЛИВ.431439.001 – зав. № КДЦБ.44 1461.008 проверена на соответствие техническим требованиям.

От подразделения разработчика _____/ _____/

От эксплуатирующего подразделения _____/ _____/